Cortina romana inalámbrica (arriba/abajo)

www.CenturionRS.com

Suministros necesarios:

Kit de widget de 2, 3 o 4 cordones para el ancho de la cortina y el número de cordones de elevación necesarios para la función de abajo hacia arriba, kit de widget adicional de 2 cordones para la función de arriba hacia abajo, tela frontal, tela de forro, tabla de montaje de madera - El ejemplo es de 1x4" (lo suficientemente profundo para 2 widgets), listón de madera (tira de listón) de ¼" x ¾", barra de peso de acero de 1/8" x ¾", micro cáncamos – 1-2 por cordón vertical (para el widget de arriba hacia abajo)

Herramientas necesarias para fabricar:

Tijeras, regla larga, lápiz, plancha, aguja/hilo, pegamento blanco, cinta adhesiva blanca, engrapadora manual o neumática y grapas, destornillador Phillips, punzón, sierra de mano con hoja de metal (o herramienta eléctrica), sierra de mano para madera (o herramienta eléctrica)

- Pruebe sus telas primero para saber si son adecuadas para el calor de la plancha o el ajuste de vapor.
- Considere la coincidencia de patrones.
  - Si hay más de una cortina por habitación, haga coincidir el patrón en todas las cortinas lo mejor posible

Centurion Listas

Estos 8 pasos corresponden a la serie de YouTube en nuestro canal Centurion Roman Shade (https://www.youtube.com/@CenturionRS/playlists) para "Haga su propia cortina romana de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba" publicada en julio de 2026. Cada video diario coincide con cada paso de las instrucciones impresas aquí. Si necesita una referencia visual para un paso en particular, consulte el video de YouTube para ese paso. Se recomienda que vea la serie completa antes de hacer su cortina para que esté familiarizado con los pasos. Deberá ajustar las dimensiones si está haciendo una cortina para una ventana de tamaño específico.

Paso 1 – ¿Cuántos cordones de elevación requiere mi cortina?

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

- Kit de widget de 2 o 3 cordones para la función “De arriba hacia abajo”
- Kit de widget de 2, 3 o 4 cordones para la función “De abajo hacia arriba”. Se recomienda que los cordones de elevación no estén separados más de 10” si tiene una cortina sin estructura. Si le da estructura a su cortina con varillas, puede dejar más espacio entre los cordones de elevación. Esto lo determina la selección de su tela y los principios básicos de la fabricación de cortinas romanas, no el widget.
- El peso de la tela es generalmente irrelevante, pero la rigidez de la tela y el aspecto del diseño de la cortina influyen en cómo se verá la cortina cuando esté funcionando y cuánto cuidado se necesita para acomodar los pliegues después de levantar la cortina. Cortina romana inalámbrica de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba

Paso 2 – Cortar la tela frontal, el forro y el cenefa

Tela frontal – Ancho = Ancho exacto + 6” (para dobladillos laterales de 1.5”)

Altura = 2” bolsillo superior para varilla + altura terminada – 1 ¾” + 10” para agarre/revestimiento de dobladillo oculto

Tela de forro – Ancho = Ancho terminado exacto de la cortina. Altura = Altura terminada – 1 ¾”

Cenefa - Una vez que la base de la cortina esté fabricada, deberá cortar una pieza de cenefa para que coincida con el patrón de la cortina.
La profundidad de la cenefa debe ser de 6 a 8”, determine cuál se ve mejor para las proporciones de su cortina y oculte los widgets montados en la tabla.

Si tiene una tela estampada, es posible que desee determinar la ubicación del estampado desde la parte superior de la cortina. Puede hacerlo, pero recuerde que 1 ¾” será la caída del patrón en la tela frontal real de la cortina, debido a la profundidad de la tabla y el widget.

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

Paso 3 – Determinar el espaciado de los puntos de sujeción y opcional: agregar varillas

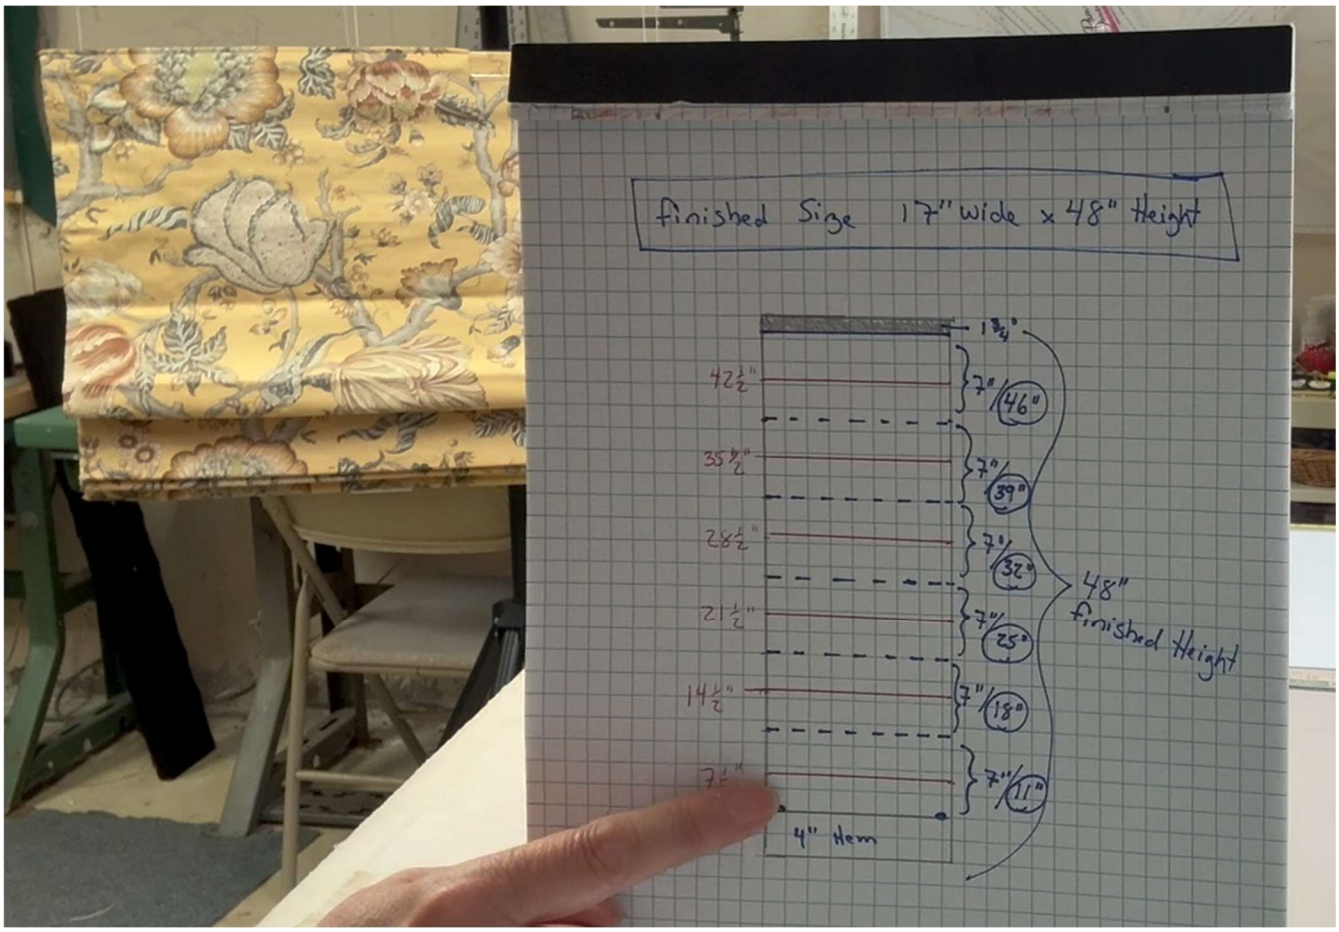

- Dibuje la cortina en papel con el tamaño final indicado en la parte superior de la página.

- Haga la deducción de 1 ¾” en la altura y dibuje el largo x ancho de la cortina, no es necesario que sea a escala, pero sí una aproximación cercana de las proporciones.

- Indique la ubicación del anillo de latón desde el dobladillo inferior. Reste esta profundidad de la altura de la tela frontal con el bolsillo de la varilla ya cosido en su lugar.

- Divida esa altura por un número entero que le dé una respuesta menor a “8”. Esta será la distancia entre los puntos de sujeción.

- Las varillas se pueden colocar en el espaciado de los puntos de sujeción o entre los puntos de sujeción. Para determinar la ubicación de las varillas en el medio del espacio, divida el espaciado de sus puntos de sujeción por 2 y agregue ese número a la profundidad del dobladillo (ubicación del anillo de latón). Agregue el incremento de espaciado de los puntos de sujeción a cada medida subiendo por la cortina.

- Corte las varillas de fibra de vidrio ½” menos que el ancho terminado y corte el número de varillas necesarias para cada espacio y/o punto de sujeción.

- En el interior del forro, dibuje una línea discontinua para cada ubicación de varilla. Pase una línea delgada de pegamento a lo largo de la línea discontinua y coloque una varilla de fibra de vidrio en el pegamento. Deje secar según sea necesario el pegamento pegajoso utilizado.

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

Paso 4 – Unir el forro y la tela frontal; doblar los dobladillos laterales y coser

- Coloque la tela frontal con el lado derecho hacia abajo sobre la mesa con el forro encima, con el lado derecho hacia afuera. Si usó varillas, estarán en el interior de la cortina.
    - Planque el dobladillo lateral; planque 3” en cada lado y otros 1.5” debajo
- Cree un bolsillo de 1-1/2” para la varilla de madera en la parte superior. Cosa con puntada de látigo la costura del bolsillo de la varilla al forro y cosa a máquina a ¼” del borde superior. Inserte una clavija de madera o un listón de madera en este bolsillo. Agregue el peso de acero requerido en el bolsillo también. Podría usar una barra plana o una varilla de acero delgada, la cantidad de peso necesaria está determinada por el ancho de su cortina. Si su cortina es estrecha, necesitará más peso que si es ancha. Necesita el peso mínimo para un widget de 2 cordones.
- Agarre de dobladillo oculto en la parte inferior - Doble el dobladillo inferior 10”. Doble 6” hacia abajo sobre el dobladillo. Doble 2”, luego 2” nuevamente formando un bolsillo de 2”.
- Doble una pieza de Skirtex de 4” por la mitad a 2” e insértela en el bolsillo de tela y cosa con puntada de látigo el bolsillo inferior a la tela del forro después de doblar el dobladillo inferior e insertar el endurecedor del dobladillo y la barra de peso de acero. Inserte el agarre de dobladillo de plástico sobre la barra de peso.

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

Paso 5 – Coser puntos de sujeción/cinta de escalera y anillo de latón

- Cosa los anillos de latón y los puntos de sujeción en la cinta de escalera a los intervalos apropiados. Si omitió el Paso 3 - Intente tener un espaciado uniforme en toda la cortina. La cortina se asentará debajo del widget y no directamente debajo de la madera. Permita este espacio (1 ¾") cuando trabaje con un patrón para que coincida el patrón de la cenefa con el cuerpo de la cortina. Defina la longitud desde el dobladillo hasta la parte superior de la cortina, divida por un número entero que dé una respuesta de 8" o menos.

- En el listón de madera superior, cosa un anillo en la parte inferior de ese bolsillo para varilla para los cordones del widget "de arriba hacia abajo". Una vez que el listón de madera esté en el bolsillo superior, coloque los micro cáncamos como guía para el anillo de latón y para evitar que el listón de madera se caiga hacia adelante. También puede extender la cinta de escalera como guía de cordón para los cordones "de arriba hacia abajo".

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

Paso 6 - Tabla de montaje de madera e instalación de los widgets

- Cubra la tabla de montaje con tela de forro. La cenefa también se fijará a esta tabla de montaje en un paso futuro.
- Retire las bandas elásticas y desenrolle los cordones de alrededor del exterior de los widgets.
- Monte los widgets con 2 tornillos en los orificios designados, los más externos (Precaución: Apriete los tornillos de montaje solo hasta que el widget esté suavemente sujeto a la tabla de montaje... el apriete excesivo evitará que los cordones se enrollen/desenrollen. El widget debe tener un ligero balanceo hacia adelante y hacia atrás en la tabla de montaje.
- El widget debe colocarse lo más cerca posible del centro.
- El widget debe colocarse de manera que los cordones salgan en ambas direcciones. Las pegatinas deben ser visibles.
- Atornille los widgets al riel superior en la ubicación apropiada para que los cordones de cada uno puedan pasar entre sí lo más libremente posible.
- Asegure los cáncamos donde sea necesario para la guía. Coloque los cáncamos perpendiculares a la tabla.

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

Paso 7 – Enhebrar la cortina y tirar de los pasadores

- Coloque la tabla de montaje de madera perpendicular a la cortina (en la posición de montaje). Sujetar la tabla al borde de una mesa es útil.

- Pase el cordón a través de la cinta de escalera para los cordones del widget “de abajo hacia arriba” a través de todo el cuerpo de la cortina, anude para incluir el anillo de latón en su nudo. ¡NO TIRE DEL PASADOR en esta etapa!

- Mueva la parte superior de la cortina para que se pliegue sobre sí misma como lo hará en funcionamiento. (Los cordones no están tensados, por lo que puede sostener la cortina verticalmente y dejar que la parte superior “caiga”.) El listón de madera superior ahora debe estar en la longitud terminada inferior. Alinee los cordones del listón superior para que bajen rectos sin interferencias. Páselos a través de los micro cáncamos, el anillo de latón y átelos al anillo.

Secuencia crucial para tirar de los pasadores

¡DEBE HACERLO EN ESTE ORDEN!

1. Tire del pasador del widget “De arriba hacia abajo” y permita que la parte superior de la cortina suba hasta la tabla de montaje.

2. Tire del pasador del widget “De abajo hacia arriba” y deje que el dobladillo inferior se pliegue hasta la tabla de montaje.

Ahora debería poder probar la cortina. Puede que encuentre que inclinar los cáncamos ayuda a reducir la fricción en los cordones para proporcionar una acción de retracción más suave.

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.

Paso 8 – Cenefa

Estas cortinas deben tener una cenefa para ocultar los widgets expuestos cuando la parte superior está abajo. Puede hacer la cenefa con la misma tela o usar tela de hierba u otro material para una opción de cenefa contrastante. Una cornisa rígida tapizada también sería una opción de cenefa atractiva.

Determine la profundidad de la cenefa requerida. Una cenefa suave simple se puede fabricar haciendo una funda de almohada o doblando los dobladillos laterales e inferiores.

Engrape la cenefa en la parte superior de la tabla de montaje de madera, haciendo coincidir el patrón según sea necesario. Cubra y oculte las grapas según
sea necesario.

www.CenturionRS.com

 Copyright ©2024-2026 Centurion Roman Shade. Todos los derechos reservados.